

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC510 modell

Kamerás, kétirányú babaőrző készülék



⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY KÉSŐBB IS ELOLVASHASSA. A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT. A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST, HALÁLT VAGY A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

TARTALOMJEGYZÉK

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK	2
ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK	3
A szülői egység töltése (9 óra)	3
A kamera beállítása	4
A babaőrző bekapcsolása	5
A babaőrző megismerése	7
További funkciók bekapcsolása és kikapcsolása	8
Tartozékok használata	13
Hibaelhárítás	13
Korlátozott jótállás	15
Műszaki adatok	15



Ez a babaórzó megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes szabványnak, és a használati útmutatónak megfelelő használata esetén biztonságos.

FIGYELMEZTETÉSEK

A csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkozó súlyos fulladásveszély miatt a szülők és gondozók tartsák be az alábbi FIGYELMEZTETÉSEKET:

FIGYELMEZTETÉSEK

Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.

- **TARTSA TÁVOL** a kameraegységet és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságra).
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja.
- **A termék NEM játék. SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele.



1. **MINDIG** azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.
2. Tartsa távol a kábeleket **MINDEN** gyermektől.
3. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt töltőket és tápadaptereket használja. Ne használjon más típusú töltőket és tápadaptereket, mivel ez károsíthatja a készüléket és az akkumulátort (ha van a készülékben).
4. Az összeszerelést **felölt** végezze el. Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.
5. Az utasításokat követve tesztelje a készüléket és a funkcióit, hogy a tényleges használata előtt már ismerje a működését. **MINDIG** ügyeljen arra, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el. Ellenőrizze rendszeresen a kameraegység működését, illetve akkor is, ha megváltoztatja a helyét.
6. **NE** érintse meg a csatlakozó érintkezőit, különösen ne éles vagy fém tárgyakkal.
7. **NE** használja a készüléket víz közelében. Ügyeljen arra is, hogy az egységekre **NE** essenek tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon keresztül az egységre.



8. Tartsa **TÁVOL** a babaórzót hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.). A hő károsíthatja a készülék házát vagy az elektromos alkatrészeket.
9. **MINDIG** sík és szilárd felületen, függőlegesen helyezze el a kameraegységet és a szülői egységet, és ügyeljen a megfelelő **SZELLŐZÉSÜKRE**. **NE** helyezze a készüléket kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, amely tömpti az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását.
10. A készülék **10 °C és 40 °C** közötti hőmérsékleten használható.

Figyelmeztetések és biztonsági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

11. Az akkumulátort **MINDIG** tartsa távol a gyermekektől.
12. A szülői egység akkumulátora cserélhető lítiumion-akkumulátor. Csak az Angecare által javasolt csereakkumulátort használja (lásd a műszaki adatokat).
 - A nem megfelelő akkumulátor használata, illetve a nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátor megfelelő behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót.
 - **NE** okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozáson.
13. **NE** használjon együtt régi és új akkumulátorokat, és csak az Angecare által javasolt csereakkumulátort használja (lásd a műszaki adatokat).

14. A használt akkumulátort a használati útmutatónak megfelelően ártalmatlanítsa.
15. Az első használat előtt töltsen 9 órán át folyamatosan az akkumulátort. Erre az időszakra kapcsolja ki a babaórzót.
16. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor kezelésekor ne okozzon benne rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs).
17. Kerülje az akkumulátor túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.
18. **NE** próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható akkumulátort, ha az nem újratölthető. Az akkumulátor ez esetben felrobbanhat, vagy maró hatású elektrolitot folyhat ki belőle.
19. Kerülje az akkumulátor fordított polaritású behelyezését. Az akkumulátor fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szivárgást vagy robbanást okozhat.
20. Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tervezni tárolni, vegye ki belőle az akkumulátort, mivel szivárgóhat, ami károsíthatja a berendezést.
21. A lemerült akkumulátort a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel nagyobb valószínűséggel folyik ki a termék belsejében. A szivárgó vagy erőszt akkumulátort selejtezze ki úgy, hogy ne károsítsa a környezetet.
22. **NE** tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható akkumulátort magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, illetve közvetlen napfénynek kitett helyen.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

23. A babaórzó nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egységet érhetik a környéken található más babaórzóktól származó jelek vagy interferencia. A babaórzó jelet akár szomszédos lakásokban is foghatják. Magánélete védelme érdekében mindig kapcsolja ki a két egységet, ha nem használja azokat.
24. **Kábelek védelme** – Ügyeljen arra, hogy az adapter kábelére ne lépjenek rá, és ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá/főle/közé szorulnak. Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre és duglajakra, elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből. A berendezést helyezze egy könnyen elérhető konnektor közelébe. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa. A táphálózatról való leválasztáshoz húzza ki a tápegységet.





25. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat, kiegészítőket és cserealkatrészeket használja. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.

- NE helyezze a terméket instabil kézikocsira, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva a gyermeknek vagy felnőttnek, és komolyan károsíthatja magát az eszköz is.
- KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt vagy a termékkel együtt árusított kézikocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon.
- Kizárólag az Angelcare által meghatározott vagy az eredeti alkatrészsel minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem hivatalos cserealkatrész használata tüzet vagy áramütést okozhat.

26. Húzza ki a konnektorból a készüléket villámlással járó viharban, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

27. Szervizelés – NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az akkumulátortartó ajtaját) veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki önt.

28. Áramellátás – lásd az útmutató műszaki adatait.

29. Túlterhelés – NE terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókábekeket vagy egybeépített elosztókat. Ez tűz vagy áramütés veszélyével jár.

30. Kameraegység antennája – Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság legyen közte és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad bővíteni, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni.

31. Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A babaőrző semelyik alkatrészét NE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.

ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

AC510

Kamerás, kétirányú babaőrző készülék


TARTOZÉKOK:



Érintőképernyős szülői egység




Kameraegység



Asztali állvány
eltávolítható, falra
szerelhető fémgolyóval
(a kameraegységhez)



Csavar
(a fali rögzítéshez
csavarhúzó szükséges)




2 db tápegység
(a szülői egységhez és a
kameraegységhez)



Lítiumion-akkumulátor
(a szülői egységhez)


1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG TÖLTÉSE (9 ÓRA)

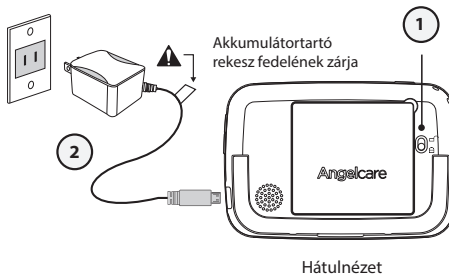

- 1) Nyissa ki a hátlapon az akkumulátortartót, és vegye le a fedelét. Helyezze be a mellékelt újratölthető akkumulátort a rekeszbe. Igazítsa össze az akkumulátor és a rekesz érintkezőit.
- 2) Csatlakoztassa az USB-kábelt a szülői egységhez, és csatlakoztassa a tápegységet egy konnektorhoz.
- 3) Első használat előtt töltsen **9 órán át folyamatosan az egységet.**



SZÜLŐI EGYSÉG:

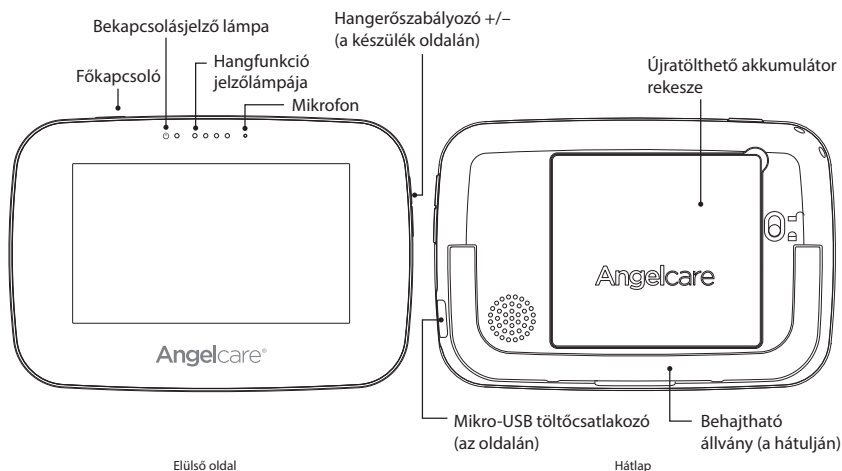

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.


- **TARTSA TÁVOL** a kameraegységet és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságra).
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja.
- **A termék NEM játék. SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele.




2. LÉPÉS - A KAMERA BEÁLLÍTÁSA

2.1 – VÁLAJSSZON EGY HELYET A KAMERÁNAK

A kamera a falra vagy asztali állványra szerelhető fel. A választott helytől függően előfordulhat, hogy a kamera felszereléséhez el kell távolítania a fémgolyót.

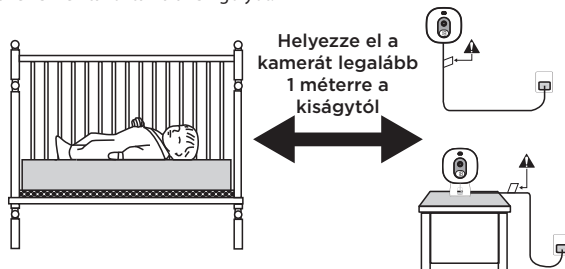


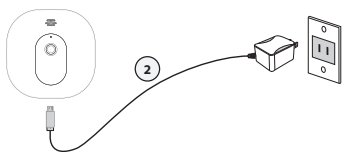

- 1) Helyezze el a kamerát **legalább 1 méterre** a kiságytól.
- 2) Csatlakoztassa a tápegység egyik végét a kamerához, a másik végét pedig egy konnektorba.


Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a kamerát, az automatikusan kalibrálja a belső hőmérőjét a pontosságának biztosítása érdekében. Ez kb. 30 másodpercet vesz igénybe. A színváltási hőmérsékletjelzés alapértelmezetten ki van kapcsolva. Ezt a szülői egység beállításai között kapcsolhatja vissza.

KAMERAEGYSÉG

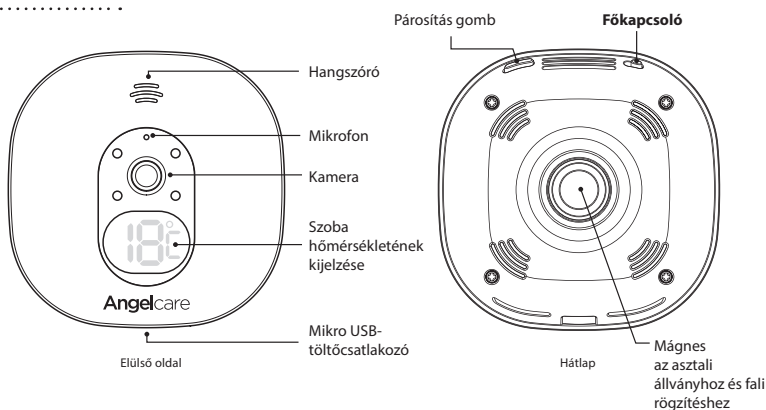

3. LÉPÉS - A BABAŐRZŐ BEKAPCSOLÁSA


3.1. A KAMERA BEKAPCSOLÁSA

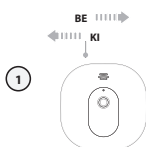

- 1) Csúsztassa a kamera főkapcsolóját **BE** állásba.

3.2. A SZÜLŐI EGYSÉG BEKAPCSOLÁSA

A kamera és a szülői egység előre párosítva vannak.

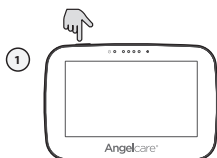

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a szülői egység főkapcsolóját 2 másodpercig, amíg az LCD-képernyője be nem kapcsolódik. Megjelenik az Angelcare emblémája 1 másodpercig.



Az állapotjelző sávban megjelenik a kamera vezeték nélküli kapcsolatának erősségét jelző ikon.






Amikor a szülői egység be van kapcsolva, míg a kamera nincs, vagy a két egység között megszakad a kapcsolat, 15 másodperc múlva a szülői egységen megjelenik a **Hatótávolságon kívül** ikon, és felhangzik a **Hatótávolságon kívül** riasztás (lásd a **Hibaelhárítás** részt):

- A képernyőn és az infósávon megjelenik a **Hatótávolságon kívül** ikon, és a szülői egység sípolni kezd.
- A szülői egység 10 másodpercenként 2-szer sípol.

FONTOS IKONOK AZ INFÓSÁVON

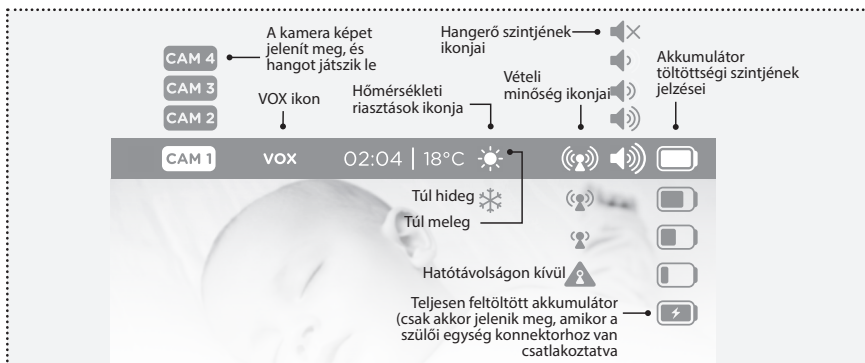

3.3 – A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Amikor először bekapcsolja a szülői egységet, a hőmérsékleti adatok rögzítéséhez meg kell adnia a dátumot és az időt. Ha átugorja ezt a lépést, később bármikor visszatérhet ide a beállítások menüjéből.



- 1) A hónap/nap/év és nap/hónap/év kijelzés közötti váltáshoz koppintson a **Dátummegjelenítési mód** választógombra.
- 2) Állítsa be a napot, hónapot és évet a **fel/le nyilakkal** $\triangle$ ∇ . Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

3.4 – AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA



- 1) A 12 órás és 24 órás mód közötti váltáshoz koppintson az **Időmegjelenítési mód** választógombra.
- 2) Állítsa be az órát és a percet a **fel/le nyilakkal** $\triangle$ ∇ . Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.






4. LÉPÉS - A BABAŐRZŐ MEGISMERÉSE

Az Angelcare® babaőrző gyári és a felhasználó által megadott beállításokkal egyaránt használható.

FONTOS

A beállítások megerősítéséhez mindig meg kell nyomni a képernyő alján lévő Mentés ikont (az ikon kék lesz, ha módosításokat kell menteni).

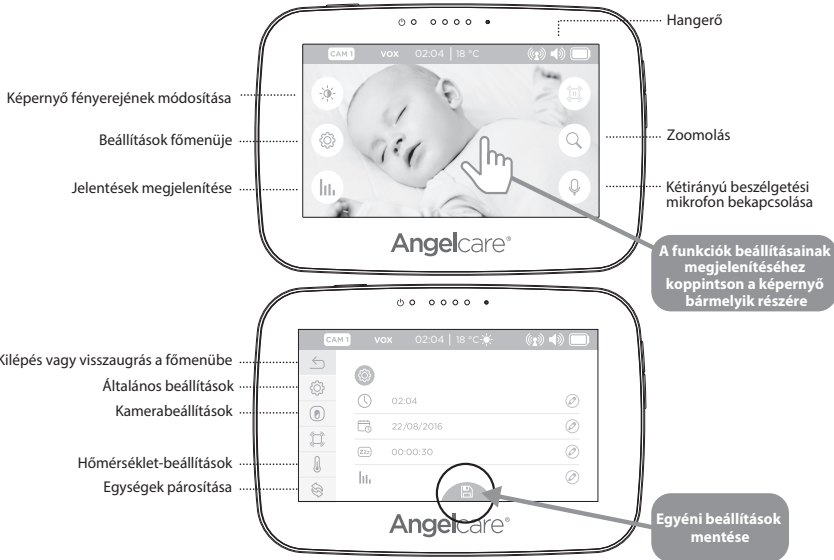

FONTOS

Amikor a menükben és almenükben lépked, a rendszer ideiglenesen kikapcsolja a szülőegység és kamera közötti hangátvitelt.

4.1 – HANG

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSÁHOZ VAGY A HANG NÉMÍTÁSÁHOZ:



A hangerő szintjének módosításához nyomja meg a **Hangerő növelése/ csökkente** gombot.



A hang némításához nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot, amíg meg nem jelenik a némítás jele.





FONTOS

A visszacsatolás (sípolás) elkerülése vagy a szülői egység hangerejének csökkentése érdekében helyezze el egymástól legalább **3 méteres** távolságban az egységeket.


HA NINCS HANG:

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szülői egység nem **NÉMA** üzemmódban van.
- Tegye közelebb a szülői egységet a kamerához.

4.2 – AKKUMULÁTOR

AZ AKKUMULÁTOR ELLENŐRZÉSÉHEZ:

Húzza ki a tápegységet a szülői egységből, és ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

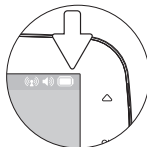

A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORÁNAK FELTÖLTÉSÉHEZ:

A szülői egység teljes feltöltéséhez csatlakoztassa a tápegységhez, azt pedig a konnektorba, és hagyja ott. Az akkumulátor már 1/4 kapacitáson is megfelelően működik, javasoljuk azonban, hogy töltsse fel teljesen.

A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORMÉRÜLÉSI RIASZTÁSA

- A riasztás akkor kapcsol be, ha az akkumulátort fel kell tölteni.
- A szülői egység 30 másodpercenként sípoló hangot hallat.
- Az LCD-képernyőn megjelenik az **Akkumulátormérülési riasztás** ikon.

KÉSZEN ÁLL A BABAŐRZÓ HASZNÁLATÁRA

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK

	SZÜLŐI EGYSÉG hangereje:	3. szint (a 4-ből)
	Kamera hangszórójának hangereje:	3. szint (a 4-ből)
	Hőmérséklet mértékegysége: Hőmérsékleti riasztás:	Celsius kikapcsolva
	Kamera hőmérsékletjelzése:	bekapcsolva
	Kamera színváltása:	kikapcsolva (fehér színű)
	Hőmérséklet felügyelete:	kikapcsolva
VOX	Hangra aktiválás:	bekapcsolva
	VOX érzékenysége:	2. szint (a 4-ből)
	Képernyővédő időzítője:	30 másodperc
	LCD-képernyő fényereje:	3. szint (az 5-ből)

5. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK BEKAPCSOLÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA

5.1 – KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ

A szülői egység **Kétirányú beszélgetés** funkcióval is el van látva, amelynek segítségével távolról beszélhet a babához.





A KÉTIRÁNYÚ BESZÉLGETÉS BEKAPCSOLÁSÁHOZ:



- 1) A **Kétirányú beszélgetés** funkció bekapcsolásához koppintson a **Mikrofon** ikonra, és tartsa megérintve (az ikon nagyobb és kék lesz).
- 2) A **Kétirányú beszélgetés** funkció kikapcsolásához vegye el az ujját a **Mikrofon** ikonról.

A KAMERAHANGSZÓRÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSÁHOZ:



- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A kamera beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Kamera** ikonra.
- 3) A **Kétirányú beszélgetés** hangerejének beállításához koppintson a $\ominus$ vagy $\oplus$ gombra. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

5.2 – HANGRA AKTIVÁLÁS (VOX) VAGY FOLYAMATOS HANGTOVÁBBÍTÁS MÓD

Segítségével beállíthatja, hogy hogyan adjon hangot a babaőrző. A babaőrző Hangra aktiválás (**VOX bekapcsolva**) funkciója alapértelmezetten be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy csak hang észlelése esetén kezd el hangot továbbítani, a beállított érzékenységi szintnek megfelelően. Energiatakarékosság céljából az átvitel leáll, ha 10 másodpercen át nem érzékel hangot. Hang észlelése esetén a továbbítás automatikusan újraindul. Vagy pedig válthat a **Folyamatos hangátvitel (VOX kikapcsolva)** módra. Ebben a hangfigyelés folyamatosan be van kapcsolva, és a készülék továbbítja az összes hangot.

MEGJEGYZÉS:

A **VOX** kikapcsolásával a Folyamatos hangtovábbítás mód kapcsol be.

A VOX FUNKCIÓ KI- VAGY BEKAPCSOLÁSÁHOZ:



- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A **Kamera** beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Kamera** ikonra.
- 3) A **VOX** funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson a **VOX** választógombra. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

A HANGÉRZÉKENYSÉG (VOX) BEÁLLÍTÁSÁHOZ:




- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A **Kamera** beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Kamera** ikonra.
- 3) A **VOX érzékenysége** beállításához koppintson a $\ominus$ vagy $\oplus$ gombra. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.



5.3 – SZOBA HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELEZÉSE

CELSIUS FOKRÓL FAHRENHEIT FOKRA VÁLTÁSHOZ:

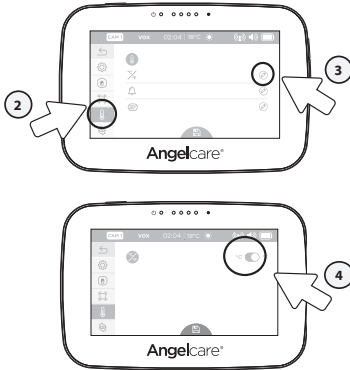


- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A hőmérséklet beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Hőmérséklet** ikonra.
- 3) A hőmérséklet mértékegysége beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.
- 4) A °C és a °F közötti váltáshoz koppintson a **Hőmérséklet mértékegysége** választógombra. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS

- A riasztás akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet eléri a beállított maximális vagy minimális hőmérsékletet.
- A szülői egység 5 másodpercenként 4 egymást követő sípoló hangot ad ki.
- Az LCD-képernyőn megjelenik a **Hőmérsékleti riasztás** ikon.

A SZOBA HŐMÉRSÉKLETÉVEL KAPCSOLATOS RIASZTÁS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

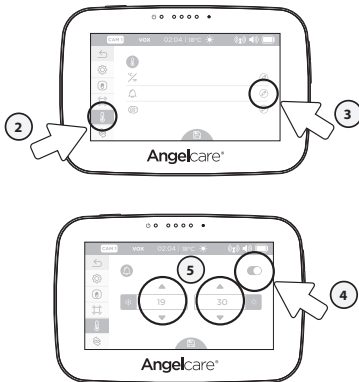

- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A hőmérséklet beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Hőmérséklet** ikonra.
- 3) A hőmérsékleti riasztás beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.
- 4) A riasztási funkció bekapcsolásához koppintson a **Hőmérsékleti riasztás** választógombra (a választógomb kék lesz).
- 5) Állítsa be az alsó és felső hőmérsékleti határértéket a **fel/le nyilakkal** . Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.


A KAMERA HŐMÉRSÉKLETJELZÉSÉNEK ÉS SZÍNÁLVÁLTÓ MÓDJÁNAK KI- VAGY BEKAPCSOLÁSÁHOZ:

Megadhatja az LCD-kijelző beállításait. A kamera kijelzőjét teljesen ki is kapcsolhatja, vagy beállíthatja a színváltó hőmérsékletjelzését. Ezzel a beállítással a kamera képernyője szint vált, amikor az általa mért hőmérséklet a megadott értékek alá esik vagy fölé emelkedik. A kamera LCD-kijelzője piros lesz, ha a hőmérséklet túl magas, kék, ha túl alacsony, és fehér, ha megfelelő.



- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A hőmérséklet beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Hőmérséklet** ikonra.
- 3) A kamera LCD-kijelzési menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.




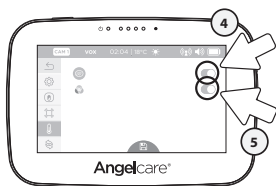

- 4) A kamera LCD-kijelzőjének be- vagy kikapcsolásához koppintson az **LCD-kijelző** választógombra.
- 5) A színváltási funkció bekapcsolásához koppintson a **Színváltás** választógombra (a választógomb kék lesz). Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

5.4 – KIJELZŐVÉDŐ

Beállíthatja a képernyővédőt.

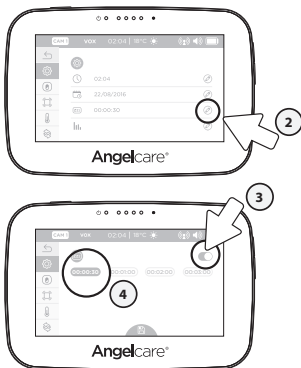

- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A képernyővédő beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.
- 3) A képernyővédő be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Képernyővédő** választógombra (a választógomb kék lesz).
- 4) Koppintson a 30 másodperc és 3 perc közötti váltáshoz. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

KÉZI BEÁLLÍTÁS:

A képernyővédő kézi bekapcsolásához nyomja meg rövid ideig a szülői egység főkapcsolóját.

MEGJEGYZÉS:

Amikor aktív a **Képernyővédő** mód, az érintőképernyő fekete. **Kamerakép** módba való visszatéréshez koppintson a képernyőn bárhová.

5.5 – HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETE

A szoba hőmérsékletének követése segít őrizni a baba nyugodt álmát. A rendszer háromóránként jelentést készít az összegyűjtött adatokból, amely a szülői egységen tekinthető meg.

A HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETÉNEK BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

FONTOS

A hőmérsékleti adatok rögzítéséhez állítsa be a dátumot és az időt a **3.3-as** és **3.4-es lépésekben**.

A használat első 20 percében nem jeleníthetők meg jelentések, mivel a rendszer ekkor gyűjti össze az első megjelenítendő adatkészletet. Ezalatt a Jelentés **lin** ikon nem aktív.



- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A felügyeleti beállítások megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.



- 3) A felügyeleti funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Felügyelet** választógombra (a választógomb kék lesz).




- 4) A korábbi adatok törléséhez koppintson a **Lomtár**  ikonra. Ha még nem mentett adatokat, ez az ikon nem jelenik meg (illetve 20 perccel azután jelenik meg, hogy bekapcsolja ezt a funkciót).
- 5) A korábbi adatok törlésének visszavonásához koppintson a **Vissza**  nyílra. Ezzel visszatér az előző képernyőre.

NAVIGÁLÁS A HŐMÉRSÉKLET-JELENTÉSEKBEN:



- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Jelentés**  ikonra.

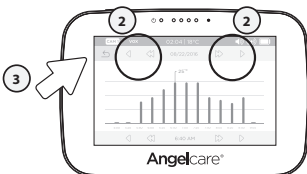

- 2) Az óránkénti vagy naponkénti bontásban való navigáláshoz a hőmérséklet-jelentésekben koppintson a nyilakra.
- 3) A kamerakép nézethez való visszatéréshez koppintson a **Vissza**  nyílra.

A FELÜGYELET SORÁN MEGJELENŐ FONTOS GOMBOK ÉS IKONOK

Navigációs ikonok:

◀ Ugrás az előző lapra

▶ Ugrás a következő lapra

◀ Ugrás az előző napra

▶ Ugrás a következő napra

Hőmérsékletjelzés: A kék sáv a szoba hőmérsékletét mutatja.

Jelentésekkel kapcsolatos ikonok:

! Azt jelzi, hogy riasztás következett be a felügyeleti időszak alatt

⏻ Azt jelzi, hogy a rendszert kikapcsolták a felügyeleti időszak alatt

5.6 – AZ LCD-KÉPERNYŐ FÉNYEREJE

Beállíthatja a szülői egység LCD-képernyőjének fényerejét.




- 1) A fényerő csökkentéséhez vagy növeléséhez koppintson a  vagy  gombra.
- 2) Nyomja meg újra a **Fényerő**  ikont, ezzel visszatér a főmenübe.





5.7 – NAGYÍTÁS

A normál nézet kétszeresére lehet zoomolni vele.

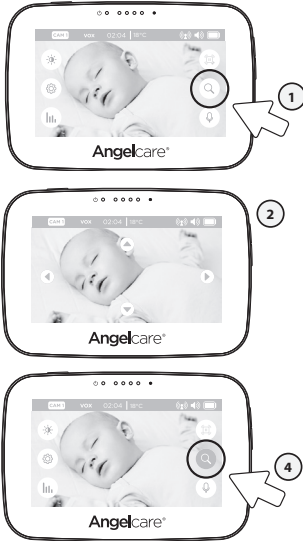

1) A nagyítási funkcióhoz koppintson a **Nagyítás** ikonra.

2) A **nyíl**gombok segítségével keresse meg, amire szeretett volna ráközelíteni.

3) A főmenühöz való visszatéréshez koppintson a képernyő bármelyik részére, kivéve a nyílakat. A kamera megőrzi a nagyított nézetet. Ilyenkor a **Nagyítás** ikon kék lesz.

4) A normál megjelenítési módba való visszatéréshez koppintson a kék **Nagyítás** ikonra. Ezzel kikapcsolja a nagyítást.

6. LÉPÉS - TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Az Angelcare babaőrző lehetővé teszi további kamerák vagy egy vezetékless érzékelőlap csatlakoztatását. Ezek beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal.

FONTOS

- Ha az Angelcare babaőrzőhöz egy érzékelőlapot szeretne csatlakoztatni, ezt **KIZÁRÓLAG** az 1. kamerával párosíthatja. A szülői egységen a riasztás csak akkor szólal meg, ha az 1. kamera van kiválasztva, vagy az osztott nézet aktív. Ha másik kamera van kiválasztva, csak az 1. kamera fogja kiadni a riasztást.
- Hangot csak az egyik kamera fog kiadni. Osztott képernyős nézetben a szülői egységtől érkező hangot az infósávon kijelzett számú kamera fogja kiadni.

HIBAEHÁRÍTÁS

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE

- Első használat előtt töltsd az akkumulátort 9 órán át.
- Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni azt. Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja ki.

KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A KAMERA ÉS A SZÜLŐI EGYSÉG KÖZÖTT

- Ha megszakad a kapcsolat a kamera és a szülői egység között, az újbóli párosításukhoz kövesse az alábbi lépéseket.



- 1) Kamerakép nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) Az eszköz párosítási menüjének megnyitásához koppintson a **Párosítás**  ikonra.
- 3) Az 1. kamera párosításának törléséhez koppintson a **Lomtár**  ikonra, ha ez megjelenik, majd a kamera újbóli párosításához koppintson a  ikonra.



A szülői egység bekapcsolásjelző lámpája villogni kezd, így jelezve, hogy kapcsolatlétesítési módban van.

- 4) Nyomja meg és tartsa lenyomva 2-3 másodpercig a kamera jobb felső sarkában található **Szüneteltetés/párosítás** gombot.
- 5) Amikor megjelenik a **Lomtár**  ikon, a kamera párosítása megtörtént.

NEM HALLATSZIK A HANG

- Ellenőrizze, hogy a szülői egység és a kamera hangereje megfelelőre van-e állítva.
- Próbálja a szülői egységet közelebb hozni a kamerához, hogy megnézze, van-e hang.
- Töltse fel a szülői egységet.

GYENGE VÉTEL

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Váltottassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
- Helyezze az egységeket lapos felületre úgy, hogy a baba ne érje el őket.
- Töltse fel a szülői egységet.

STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAŐRZÓKTÓL, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ-VEVŐKTÓL STB.)

- Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)

- Helyezze egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méterre).
- Csökkentse a szülői egység hangerejét.

A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja vissza a szülői egységet a főkapcsoló lenyomásával és 2 másodpercen át történő nyomva tartásával.
- Töltse fel a szülői egységet.

A SZÜLŐ EGYSÉG NEM JELENÍTI MEG A HŐMÉRSÉKLET-JELENTÉSEKET

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az idő és a dátum be van állítva. Lásd a **3.3-as** és **3.4-es lépéseket**.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy be van kapcsolva a hőmérséklet-jelentések készítése. Lásd a **5.5-ös** lépést.





ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási időszakokat országunként mutató táblázatot) alatt garantálja, hogy ez az Angelcare® babaőrző készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a babaőrzőnél a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazónkkal.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a babaőrzőre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének valamint az Önhöz történő visszaküldésének költségét az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék használatára kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a nem Angelcare® márkájú termékekre és kiegészítőkre és azokra a problémákra, amelyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket nem az Angelcare által mellékelte vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használatára okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VELETLEN SZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKERT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETŐSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK.

AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK ORSZÁGONKÉNT

Észak-Amerika	1 év
Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, Szlovénia	1 év
Más országok	2 év

FONTOS! Ez az Angelcare® babaőrző higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett maradéktalanul a termékkel, vagy kérdése merült fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe:

Egyesült Államok és Kanada:

Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: angelcare@cdecinc.ca

Más országok:

A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja: international.angelcarebaby.com

MŰSZAKI ADATOK

Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): akár 250 méter.

Csatornák száma:

USA és Kanada: 24 csatorna.

Európa: 24 csatorna.

Áramellátás:

1 mellékelte Li-ion akkumulátor a szülői egység számára
100–240 V AC / 5 V DC adapter a szülői egység számára
100–240 V AC / 5 V DC adapter a kamera számára

Vigázat: Az áramütés veszélyének enyhítése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. A szülői egység akkumulátora a felhasználó által cserélhető Li-ion akkumulátor, amelyet az Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd. gyárt. Kizárólag az Angelcare által javasolt csereakkumulátort használja. Ha a csereakkumulátorral kapcsolatos információkat szeretne, vegye fel a kapcsolatot az Angelcare ügyfélszolgálatával: www.angelcarebaby.com, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A csereakkumulátor mellett megtalálja a használati útmutatóját. Az akkumulátor tartsa távol a gyermekektől.

Akkumulátor:

• **VIGYÁZAT:** A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT.

Adatátvitel:

A szülői egység és a kamera közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége:

• 20 dBm (100 mW) a kamera és a szülői egység között

Az Angelcare Monitors Inc. ezúton nyilatkozik, hogy ez a babaőrző készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: <https://international.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

ErP-megfelelés

KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ MODELLSZÁMÚ

ANGELCARE® MÁRKÁJÚ

TÁPEGYSÉGEKET HASZNÁLJA:

EU (NÉMETORSZÁG IS) – TÍPUSSZÁM: K05S050100G

Egyesült Királyság – TÍPUSSZÁM: K05S050100B

VÉDJE A KÖRNYEZETET

Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvények és szabályozások szerint a terméket és/vagy az akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe tenni. Amikor a termék vagy az akkumulátor elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az akkumulátor eltávolításáért lásd a használati útmutatót.

A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.





Angelcare

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Kiadás dátuma: 2018. január 29.

Eszköz(ök): az alább felsorolt típusszámú Angelcare készülékek

Leírás: az alábbi készüléklistában leírt babaőrző készülékek

Gyártó: Angelcare Monitors Inc.

201 boul. De L'industrie Local 104

Canidac, QC J5R 6A6, Kanada

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az itt felsorolt termékek megfelelnek a vonatkozó harmonizált uniós jogszabály alapvető követelményeinek:

a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU irányelv (RED).

Felhasznált harmonizált szabványok:

3.1(a) cikk – Egészség és biztonság

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 50566:2013

EN 62311:2008

3.1(b) cikk – Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 vázlat

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 vázlat

3.2(b) cikk – Rádióberendezések

ETSI EN 300 328 V2.1.1

Eszközök listája –

AC417 típusú légzésfigyelő készülék 4,3 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel és vezeték nélküli érzékelőlappal

AC310 típusú kamerás babaőrző készülék 4,3 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel

AC315 típusú légzésfigyelő készülék 4,3 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel és vezeték nélküli érzékelőlappal

AC510 típusú kamerás babaőrző készülék 5 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel

AC517 típusú légzésfigyelő készülék 5 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel és vezeték nélküli érzékelőlappal

Hivatalos aláírás:

Roxanne Popoviciu, VP Marketing Europe Angelcare Monitors Inc.





TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakíttatta.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladón a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: Isd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.





12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyezett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben::

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC510 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC510 típusú készülék	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:





www.angelcarebaby.com



IN510-ROW-120318

